

# PROOFILER

Contrôle de présentation  
de l'impression



## EyeC Proofer

Enfin existe une possibilité simple d'examiner les résultats d'impression d'une façon objectif et rapide. Le EyeC Proofer compare votre premier échantillon de la machine d'impression de manière digitale avec le type d'origine du client et rend certain l'impression exacte qui est attendu par le client. L'examen étant simple, rapide, objectif et reproductible pour tous les besoins du premier échantillon d'impression d'un seul examen de contrôle. Le résultat est immédiatement disponible. Ainsi le système vous donne la sécurité d'avoir l'impression en main et la possibilité de documenter ceci d'une façon reproductible.

## Service simple

Le service du EyeC Proofer est très simple et son utilisation demande seulement quelques minutes. Toutes les utilisations sont automatiquement identifiées et orientées sans intervention de l'utilisateur au type d'origine. L'examen se fait en trois étapes:

- lecture
- examen automatique
- documentation



## Proofer - c'est le programme

L'échantillon d'impression est lu par un scanner rapide d'une grande résolution. Le EyeC Proofer détecte automatiquement toutes les utilités et les compare avec le type du client. Cette comparaison par procédés de reconnaissance d'échantillon distingue entre les différences tolérables comme p.e. différences de passes et défauts inacceptables comme parties de lettres manquantes ou différentes. Les fautes sont illustrées ensemble avec la position sur le rapport.

Tous les défauts signifiants sont détectés comme p. e.

- lettres ou parties de lettres manquantes (jusqu'au point de la lettre «i» dans un corps de caractère en 6 points )
- lettres fondues
- passages de texte souillés
- encre d'impression manquante
- tâches
- différences de nuance

Même défauts de la prépresse peuvent être identifiés

- remplacement du genre de caractère non intentionnel (p.e. l'emploi de «Arial» au lieu de «Helvetica»)
- impression en lettres grasses non voulue ou passages d'écriture manquantes
- changement d'écriture
- signe spécial ou accents manquants

Après l'examen le résultat est enregistré sur le protocole et les décisions sont archivées en digitale.

# PROOFILER


## Contrôle de présentation de l'impression

Le EyeC Profiler rend certain, que le résultat d'impression est identique à la spécification du client. Il vous épargne le contrôle d'impression, qui demande beaucoup de temps et est souvent source de fautes subjectives.

Le EyeC Profiler

- est objectif
- est simple à manier
- examine le texte à 100% en chaque langue et chaque alphabet sans fatigue
- examine les passes d'écriture
- examine tous les avantages au rapport avec le type d'origine

## Exemples des fautes

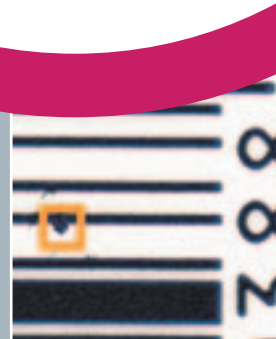

## Système EyeC Profiler



